Samsung I8510
Kasutusjuhend

SAMSUNG

juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi. Seadme kiireks kasutuselevõtuks soovitame lugeda kiirjuhendit.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Vajutage [Menüü] → **Meedium** → **MP3-mängija"** (tähendab, et peate vajutama [Menüü], seejärel **Meedium** ning seejärel **MP3-mängija**)

[ ] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks: [ ] (tähendab lõpetamise/toiteklahvi)

< > **Noolsulud** – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähistab valikuklahvi **OK**)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvatele tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- See toode sisaldab tarkvara, mille litsentse annab välja Symbian Ltd. © 1998-2008. Symbian ja Symbian OS on ettevõtte Symbian Ltd. kaubamärgid.

- Java™ on Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B014069.

- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
- DivX® on ettevõtte DivX, Inc. registreeritud kaubamärk ning seda kasutatakse litsentsi alusel.

TEAVE DIVX VIDEO KOHTA

DivX® on ettevõtte DivX, Inc. poolt loodud digitaalne videovorming. See on ametliku DivX sertifikaadi saanud seade, mis esitab DivX videoid. Esitab DivX® videoid suurusega kuni 320x240. Võib esitada DivX® videoid suurusega kuni 640x480.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA

See DivX® sertifikaadi saanud seade peab olema registreeritud DivX-ga, et esitada DivX Video-on-Demand (VOD) sisu. Esmalt looge oma seadme jaoks DixX VOD registreerimiskood ning edastage see registreerimistoimingu ajal. [NB! DivX VOD sisu on kaitstud DivX DRM (Digital Rights Management) süsteemiga, mis piirab failide esitamist registreeritud DivX sertifikaadi saanud seadmetele. Kui proovite esitada teie seadme jaoks autoriseerimata DivX VOD sisu, kuvatakse ekraanile teade "Autoriseerimise tõrge" ja sisu ei esitata.] Lisateavet leiate veebilehelt www.divx.com/vod.

sisukord

ohutus- ja kasutusteave 1

Ohutusnõuded 1
Ohutusabinõud 3
Oluline kasutusteave 6

side 9

Kõned 9
Sõnumid 12
Logi 23

meedium 27

MP3-mängija 27
Kaamera ja album 29
Galerii 33
ShoZu 34
Videotöötlus 35
Digitaalkaader 39
Raadio 40
RealPlayer® 41
Salvesti 42
PC Studio 43
DLNA 43

töö 44

Kontaktid 44
Kalender 48

Quickoffice® 49
Adobe® Reader® 50
Märkmik 50

veeb 52

Veebilehe sirvimine 53
Järjehoidja lisamine 53
Järjehoidja kasutamine 54
Veebilehe salvestamine ja selle vaatamine ühenduseta režiimis 54
Failide allalaadimine veebist 55
GyPSii 55
fring™ 57
Google 57
Yahoo! Go 57
CNN 57

ühenduvus 58

Bluetoothi funktsiooni kasutamine 58
USB-ühendus 61
Seadme sünkroonimine 62

lisaprogrammid 64

Arvuti 64
Kell 64
Teisendaja 66
GPS 68
Navigation 70
Maamärgid 70
Smart reader 71
Sõnastik 72

haldurid 73

Failihaldur 73
Zip 75
Rakenduse haldur 76
Seadmehaldur 77
Litsentsihaldur 77
Ühendusehaldur 78

seaded 80

Üldised seaded 80
Telefoni seaded 81
Ühendusseaded 82
Rakenduste seaded 83

tõrkeotsing a

register e

ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja mobiiltelefoni töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge ettevaatlik mobiiltelefonide ja -varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega telefone tulle. Kasutatud akude või telefonide kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist.

Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt - kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

CAUTION

Ohutusabinõud

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad lisatarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiini-seadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiu-asutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C/32 °F või üle 45 °C/113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.
- Vale tüüpi aku või seadme paigaldamisel võib tekkida plahvatusoht. Utiliseerige kasutatud akud ja seadmed vastavalt eeskirjadele.

CAUTION

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil kokku puutuda magnetväljaga - nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonika-seadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

CAUTION

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabi-teenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadio-sagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumis-määraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,414 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandus-jäätmete hulka.

side

Seadme abil saab teha eri tüüpi kõnesid ning saata ja vastu võtta eri tüüpi sõnumeid mobiilsidevõrgus ja internetis.

Kõned

Selles teemas õpetatakse kasutama kõnefunktsioone. Põhiliste kõnefunktsioonide kohta on teavet kiirjuhendis.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Vajutage kaks korda [*], et sisestada + märki (see asendab rahvusvahelist suunakoodi).
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbri valimiseks [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helistamine kontaktiloendi kontaktile

1. Kontaktiloendi avamiseks vajutage ooterežiimis <**Kontaktid**>.
2. Kerige kontaktini või otsige seda, sisestades kontakti nime paar esimest tähte.
3. Kontakti vaikenumbrile helistamiseks vajutage [ ].

Kontaktandmete avamiseks ja mõne muu numbri või kõne tüübi (nt videokõne) valimiseks vajutage kinnitusklahvi.

Pausi sisestamine

Automaatvastuvõtjale helistades saate telefoninumbri ja muude numbrite vahele sisestada pausi.

Pausi sisestamiseks vajutage [*] ja valige pausi tüüp:

- **p** (automaatpaus) – automaatpausi sisestamiseks vajutage kolm korda [*]. Seade peatub kaheks sekundiks ja edastab numbrid automaatselt pärast pausi.
- **w** (käsitsi kasutatav paus) – käsitsi kasutatava pausi sisestamiseks vajutage neli korda [*]. Pärast pausi tuleb ülejäänud numbrite edastamiseks vajutada <**Saada**>.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Vastamata kõned kuvatakse seadme ekraanil.

Tagasi helistamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage kinnitusklahvi.
2. Kerige vastamata kõneni.
3. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Kerige numbrini ja vajutage [ ].

Kõnede suunamine

Teie teenusepakkuja või võrk ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Sissetulevate kõnede suunamiseks teisele numbrile toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Seaded** → **Seaded** → **Telefon** → **Suunamine**.
2. Kerige kõne tüübini ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige suunamistüübini ja vajutage <**Valikud**> → **Aktiveeri**.
4. Häälkõnede puhul kerige suunamiskohani (kõnepostkast või muu number) ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Sisestage telefoninumber ja vajutage <**OK**> (vajadusel).

Kõnede piiramine

Selle funktsiooni aktiveerimiseks peab teil olema teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool.

Kindlalt numbrilt tulevate kõnede piiramiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Seaded** → **Seaded** → **Telefon** → **Kõnepiirang**.
2. Kerige piirangutüübini ja vajutage <**Valikud**> → **Aktiveeri**.

3. Sisestage kõnepiirangute parool ning vajutage <**OK**>.

Kui sisestate kolm korda vale parooli, seade lukustub. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumid

Selles teemas õpetatakse kasutama sõnumifunktsioone. Juhised teksti sisestamiseks on kiirjuhendis.

Sõnumikaustad

Kui avate menüü Sõnumid, näete funktsiooni **Uus sõnum** ja kaustade loendit:

- **Saabunud** – saabunud sõnumid, välja arvatud e-kirjad ja kärjeteated
- **Minu kaustad** – sõnumimallid ja salvestatud sõnumid
- **Uus postkast** – saabunud e-kirjad; kui loote postkasti, ilmub sinna teie määratud nimi
- **Mustandid** – veel saatmata sõnumid
- **Saadetud** – viimati saadetud sõnumid
- **Saatmiseks** – ajutine salvestuskoht saatmist ootavatele sõnumitele
- **Raportid** – tekst- ja multimeedium-sõnumite saateraportid; enne sõnumi saatmist tuleb sõnumivalikutes saateraportit taotleda

- Bluetoothi juhtmevaba funktsiooni kaudu saadetud sõnumeid ei salvestata kaustas Mustandid ega Saadetud.
- Multimeediumsõnumi saateraportit ei pruugi saada, kui saadate sõnumi e-posti aadressile.

Kausta Saabunud ikoonid

Kaustas Saabunud võite sõnumite juures näha järgmisi ikoone.

Ikoon	Kirjeldus
	Lugemata tekstsõnum
	Multimeediumsõnumi teade
	Lugemata multimeediumsõnum
	Lugemata Smart Message'i sõnum
	Lugemata teenuseteade
	Bluetoothi kaudu vastuvõetud andmed
	Tundmatu sõnumitüüp

Kausta Saatmiseks olek

Kui olete väljaspool teeninduspiirkonda või teil puudub ühendus võrgu- või postiserveriga, jäävad teie sõnumid ühenduse taastumiseni kausta Saatmiseks. Kausta Saatmiseks olek näitab, miks sõnumit selles kaustas hoitakse:

- **Saadan** – seade loob ühendust ja sõnum saadetakse kohe
- **Ootel** – sõnum ootab teise sõnumi järel ja saadetakse kohe kui võimalik
- **Saada uuesti (aeg)** – sõnumi saatmine ebaõnnestus ja see saadetakse määratud ajal
- **Edasilükatud** – sõnum saadetakse hiljem
- **Ebaõnnestus** – seade proovis sõnumit mitu korda saata, kuid see ebaõnnestus

Tekstsõnumid

Üle 160 märgi pikkused tekstsõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina ning lisanduda võivad täiendavad kulud.

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **Uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage telefoninumber või vajutage kontakti valimiseks kinnitusklahvi.
3. Kerige allapoole ja sisestage tekst.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage **<Valikud>** → **Saada**.

Tekstsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **Saabunud**.
2. Sõnumi valimiseks kerige selleni ja vajutage kinnitusklahvi.

Sõnumite allalaadimine SIM-kaardilt

Kui SIM-kaardile on talletatud sõnumeid, peate need enne, kui neid vaadata saate, seadmesse kopeerima.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **<Valikud>** → **SIM-kaardi sõnumid**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Vali/Tühista valik** → **Vali** (ühe sõnumi valimiseks) või **Vali kõik** (kõigi sõnumite valimiseks).
3. Vajutage **<Valikud>** → **Kopeeri** → **Saabunud** või mõni kaust.

Nüüd saate vaadata sõnumeid oma seadme kaustadest.

Multimeediumsõnumid

Enne multimeediumsõnumite saatmist tuleb määrata pöörduspunkt.

Pöörduspunkti määramine

Pöörduspunkti seaded võite saada oma teenusepakkujalt Smart Message'i sõnumi kaudu. Teavet pöörduspunkti automaatse määramise kohta Smart Message'i sõnumi abil on teemas "Smart Message'i sõnumite andmete või seadete salvestamine seadmesse" ▶ lk 23.

Pöörduspunkti käsitsi määramiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Seaded** → **Seaded** → **Ühendus** → **Võrgusihtkohad** → **MMS**.
2. Kerige allapoole ja vajutage olemasoleva pöörduspunkti valimiseks kinnitusklahvi või vajutage **<Valikud>** → **Uus pöörduspunkt**.
3. Määrake pöörduspunkti valikud vastavalt teenusepakkujalt saadud juhistele.

Multimeediumsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **Uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage telefoninumber või vajutage kontakti valimiseks kinnitusklahvi.
3. Kerige allapoole ja sisestage tekst.
4. Olemasoleva multimeediumobjekti lisamiseks vajutage **<Valikud>** → **Lisa sisu** → objekti tüüp → **Galeriist**. Uue multimeediumobjekti loomiseks ja lisamiseks vajutage **<Valikud>** → **Lisa sisu** → objekti tüüp → **Uus**.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage **<Valikud>** → **Saada**.

Lisada saab pilte eraldusvõimega 176x144 või madalamaga.

Multimeediumsõnumi muutmine

Multimeediumsõnumit saab enne saatmist muuta:

- Väljade lisamiseks sõnumi päisesse vajutage <**Valikud**> → **Sõnumi päiseväljad** → välja tüüp
- Sõnumi kujunduse muutmiseks vajutage <**Valikud**> → **Jäta tekst lõppu** või **Paiguta tekst ette**.
- Üksuse eemaldamiseks vajutage <**Valikud**> → **Eemalda** → üksus

Slaididele saab lisada pilte, heli ja videoklippe, kuid ühele slaidile saab korraga lisada ainult üht tüüpi meediumi.

Multimeediumsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **Saabunud**.
2. Sõnumi valimiseks kerige selleni ja vajutage kinnitusklahvi.

Kõnepostiteadete kuulamine

Kui teie kõnepostinumber on teenusepakkuja määratud, pääsete kõneposti, kui vajutate ja hoiate all [**1**].

Kui kõnepostinumber ei ole määratud või peate muutma seda, toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Kõnepostk.** → <**Valikud**> → **Muuda numbrit**.
2. Sisestage teenusepakkujalt saadud kõnepostinumber ja vajutage <**OK**>.

Nüüd pääsete ligi oma kõnepostile, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all [**1**].

E-kirjad

Enne e-kirjade saatmist või vastuvõtmist tuleb luua postkast.

Postkasti loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **<Valikud>** → **Seaded** → **E-kiri** või **Sünkroonimise e-kiri** → **Postkastid**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Uus postkast**.
3. Postkasti seadistusviisardi käivitamiseks vajutage **<Käivita>** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Uus postkast ilmub automaatselt menüüsse Sõnumid. Olemasoleva postkasti muutmiseks naaske e-posti seadetesse ja vahetage kasutatav postkast mõne muu postkasti vastu.

Kui kasutate POP3-protokolli, värskendatakse postkasti võrgusoleku ajal automaatselt. Uute sõnumite vaatamiseks tuleb ühendus katkestada ja seejärel taastada.

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **Uus sõnum** → **E-kiri**.
2. Sisestage e-posti aadress või vajutage kontakti valimiseks kinnitusklahvi.
3. Kerige allapoole ja sisestage teema.
4. Kerige allapoole ja sisestage tekst.
5. Vajutage **<Valikud>** → **Lisa** → objekti tüüp (valikuline).
6. Vajutage **<Valikud>** → **Saada**.

Kui olete ühenduseta režiimis või väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum kausta Saatmiseks, kuni olete taas võrgus ja teeninduspiirkonnas.

E-kirja vaatamine

Kui avate oma postkasti, saate ühenduseta režiimis vaadata varem allalaaditud e-kirju või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse postiserveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

Sõnumite vaatamiseks võrgus olles toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → teie postkast.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo ühendus**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **E-posti ülekanne** → **Uued**.

Sõnumite vaatamiseks ühenduseta režiimis toimige järgmiselt.

1. Vajutage <**Valikud**> → **Katkesta ühendus**.
2. Korrake ülaltoodud juhiseid 1-3.

E-kirja manuste vaatamine ja salvestamine

E-kirja manused ( ) võivad sisaldada seadmele kahjulikke viiruseid. Seadme kaitsmiseks avage manused ainult siis, kui saatjat usaldate.

Manuse vaatamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage avatud e-kirjas <**Valikud**> → **Manused**.
2. Kerige manuseni ja vajutage kinnitusklahvi.

   Manus avaneb vastava rakendusega.

Manuse salvestamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage avatud e-kirjas <**Valikud**> → **Manused**.
2. Kerige manuseni ja vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

E-kirja kustutamine

E-kirjad saab kustutada kas ainult seadmest või nii seadmest kui ka postiserverist.

E-kirja kustutamiseks ainult seadmest toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → teie postkast.
2. Kerige e-kirjani ja vajutage <**Valikud**> → **Kustuta** → **Ainult telefonist**.

E-kirja päis jääb postkasti seniks, kuni kustutate e-kirja postiserverist.

E-kirja kustutamiseks nii seadmest kui ka postiserverist toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → teie postkast.
2. Kerige e-kirjani ja vajutage <**Valikud**> → **Kustuta** → **Tel-st ja serverist**.

Kui olete ühenduseta režiimis, kustutatakse sõnumid serverist järgmisel korral, kui sellega ühenduse loote. Kui kasutate POP3-protokolli, eemaldatakse kustutatud sõnumid, kui katkestate postkastiühenduse.

Vestlussõnumid

Kui teie teenusepakkuja seda funktsiooni toetab, saate saata ja vastu võtta vestlussõnumeid (IM).

Sisselogimine vestlusserverisse

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Ühenduvus** → **Vestlus**.
2. Kui seade ei logi automaatselt sisse, vajutage <**Valikud**> → **Logi sisse**.
3. Valige konto.
4. Sisestage kasutajatunnus ja parool ning seejärel vajutage <**OK**>.
5. Väljalogimiseks vajutage <**Valikud**> → **Logi välja**.

Vestluse alustamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Ühenduvus** → **Vestlus** → **Vestlused**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus vestlus** → **Sisesta kasut.tunnus** või **Vali kontaktidest**.
3. Sisestage kasutajatunnus või valige kontakt kontaktiloendist.
4. Vestluse lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta vestlus**.

Kutse vastuvõtmine

Kui te saate kutse vestluseks, vajutage sellega nõustumiseks <**Näita**>. Kui saate korraga mitu kutset, vajutage <**Näita**>, kerige kutseni ja vajutage <**OK**>.

Vestluskontaktide lisamine

Vestluskontakti andmed saate salvestada, vajutades vestluse ajal <**Valikud**> → **Lisa vestluskontakt**. Samuti saab vestluskontaktidele lisada teavet, kui vajutate <**Valikud**> → **Uus vestluskontakt**.

Vestluskontakte vaadates võite näha järgmisi ikoone.

Ikoon	Kirjeldus
	Kontakt on võrgus
	Kontakt pole võrgus
	Kontakt on blokeeritud

Kui kontakti nime taga ikooni pole, on kontakt tundmatu.

Häälsõnumid

Võimalik on saata häälmemode või heliklippidega häälsõnumeid. Teavet häälmemo või heliklipi salvestamise kohta on teemas "Salvesti" ▶ lk 42.

Häälsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **Uus sõnum** → **Häälsõnum**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa adressaat**.
3. Kerige adressaadini ja vajutage kinnitusklahvi → <**OK**> → number (vajadusel).
4. Vajutage <**Valikud**> → **Sisesta heliklipp** → **Galeriist** või **Uus heliklipp** → heliklipp.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

Kärjeteated

Kui teie teenusepakkuja toetab seda funktsiooni, saate tellida kärjeteated, mis võimaldab võtta vastu teateid või uudiseid. Lisateabe saamiseks kärjeteadete kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Kärjeteate teema lisamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → <**Valikud**> → **Kärjeteated**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Teema** → **Lisa käsitsi**.
3. Sisestage teema nimi ja number ning seejärel vajutage <**OK**>.

Kärjeteate tellimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → <**Valikud**> → **Kärjeteated**.

2. Kerige teemani ja vajutage <**Valikud**> → **Telli**.

   Seade võtab nüüd uued sõnumid automaatselt vastu.
3. Tellimuse tühistamiseks vajutage <**Valikud**> → **Tühista tellimus**.

Mõni ühendusseade võib kärjeteateid blokeerida. Sobivate ühendusseadete saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Kärjeteate teema vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → <**Valikud**> → **Kärjeteated**.
2. Kerige teema kaustani ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige teemani ja vajutage kinnitusklahvi.

Automaatse kärjeteadete saabumise teavituse määramine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → <**Valikud**> → **Kärjeteated**.
2. Kerige teemani ja vajutage <**Valikud**> → **Märgista**.
3. Automaatsete teadete keelamiseks vajutage <**Valikud**> → **Eemalda märgistus**.

Smart Message'i sõnumid

Seade saab võtta vastu mitmesuguseid Smart Message'i sõnumeid, sealhulgas visiitkaarte, helinaid, kalendrikirjeid, brauseri järjehoidjaid ja seadeid. Teenusepakkuja võib saata teile sõnumeid, mida saate kasutada seadete laadimiseks seadmesse.

Smart Message'i sõnumite andmete või seadete salvestamine seadmesse

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Sõnumid** → **Saabunud**.
2. Kerige sõnumini ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Vajutage <**Valikud**> ja salvestage andmed või seaded vastavalt Smart Message'i sõnumi tüübile.

Samuti võidakse teile saata kaugpostkastis olevate uute e-kirjade arvuga teade.

Teenuseteated

Teenusepakkuja võib saata teile teenuseteateid, mis kustutatakse aegumisel automaatselt. Teenuseteateid saate vaadata kaustast Saabunud (võimalik, et peate sõnumi teenusepakkujalt alla laadima).

Lisateabe saamiseks teenuseteadete kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Logi

Selles teemas õpetatakse, kuidas vaadata logiteavet kõnede, pakettside ja muude sidesündmuste kohta.

Viimased kõned

Soovi korral saate vaadata ja kustutada viimaseid vastamata või vastuvõetud kõnesid või viimati valitud numbreid.

Viimaste kõnede vaatamine

Viimaste vastamata või vastuvõetud kõnede või valitud numbrite vaatamiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi** → **Viim. kõned**.

2. Kerige kõne tüübini ja vajutage kinnitusklahvi.

Kõnelogi numbrile helistamiseks kerige numbrini ja vajutage [ ].

Viimaste kõnede kustutamine

Võimalik on kustutada kõik viimased kõned korraga, kustutada neid ühekaupa või kustutada logist üksikuid numbreid.

Kõikide viimaste kõnede kustutamiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi** → **Viim. kõned**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kustuta viimased**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Üksiku kõnelogi kustutamiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi** → **Viim. kõned** → kõne tüüp.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kustuta loetelu**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Logist üksiku numbri kustutamiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi** → **Viim. kõned** → kõne tüüp.
2. Kerige numbrini ja vajutage [**C**] või vajutage <**Valikud**> → **Kustuta**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõne kestus

Viimase kõne, viimati valitud numbri, viimase vastuvõetud kõne või kõikide kõnede kestuse vaatamiseks vajutage ooterežiimis [Menüü] → **Logi** → **Kestvus**.

Pakettside

Saadetud või vastuvõetud pakettandmete hulga vaatamiseks vajutage ooterežiimis [Menüü] → **Logi** → **Pakettside**.

Suhtluslogi

Suhtluslogi abil saate vaadata suhtluse üksikasju ja logisid filtreerida.

Suhtluslogi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi**.
2. Suhtluslogi juurde liikumiseks kerige paremale.

Mõni sündmus, nagu mitmeks sõnumiks tükeldatud tekstsõnum, ilmub ühe sidesündmusena.

Logisündmuste filtreerimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi**.
2. Suhtluslogi juurde liikumiseks kerige paremale.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Filter**.
4. Kerige filtri tüübini ja vajutage kinnitusklahvi.

Suhtluslogi kustutamine

Logi sisu jäädavaks kustutamiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi**.
2. Suhtluslogi juurde liikumiseks kerige paremale.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Kustuta logi**.
4. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Logi kestus

Soovi korral saate muuta suhtlussündmuste logides talletamise aega. Pärast selle aja möödumist kustutatakse sündmused mälu vabastamiseks automaatselt.

Logi kestuse seadmiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Logi**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Muuda**.
4. Kerige kestuseni ja vajutage kinnitusklahvi.

Kui valite **Logi ei talletata**, ei salvestata logisse ühtegi sündmust.

meedium

Selles peatükis õpetatakse kasutama seadme järgmisi meediumirakendusi: MP3-mängija, kaamera ja album, galerii, ShoZu, videotöötlus, digitaalkaader, raadio, RealPlayer, salvesti, PC Studio ja DLNA.

MP3-mängija

MP3-mängija toetab mp3-, aac- ja wma-failivorminguid.

Failide lisamine seadmesse

Seadmesse saab lisada muusikafaile, laadides need alla internetist või teisaldades arvutist PC Studio või microSD mälukaardi abil.

Failide lisamine muusikakogusse

Failide automaatseks lisamiseks muusikakogusse toimige järgmiselt.

1. Lisage muusikafailid seadmesse.
2. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **MP3-mängija**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Värskenda muusikakogu**.

Muusikafailide esitamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **MP3-mängija**.
2. Valige esitusloend.
3. Kerige failini ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnita	Taasesituse peatamine või jätkamine
Sirvimisklahv (Alla)	Taasesituse lõpetamine
Sirvimisklahv (Vasakule)	Taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile hüppamine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all)
Sirvimisklahv (Paremale)	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all)
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine

Muusika kuulamise ajal saate pala peatada, asetades seadme etiketi pausi aktiveerimise ajaks ekraaniga allapoole ([Menüü] → **Seaded** → **Seaded** → **Üldine** → **Kohandamine** → **Toonid** → **Etiketirežiim** → **Sisse lülitatud**).

Esitusloendi loomine

Kohandatud esitusloendi loomiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.

2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo esitusloend** → mälu asukoht (vajadusel).
3. Sisestage esitusloendi nimi ja vajutage <**OK**>.
4. Vajutage <**Jah**>.
5. Valige muusika kategooria → lugu.
6. Vajutage <**Valmis**>.

Kaamera ja album

Seadmega saab teha digitaalfotosid (JPG-vormingus) ja salvestada videoid (MP4-vormingus).

CAUTION Ärge avage käsitsi ega katsuge objektiivi katet, muidu võite seda või kaamerat kahjustada.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
2. Pöörake seadet 90° vastupäeva (vasakule).
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile (vt tabelit "Klahvistiku kasutamine kaamera režiimis").
4. Pildi tegemiseks vajutage kinnitusklahvi või kaamera nuppu.

Klahvistiku kasutamine kaamera režiimis

Klahv/nupp	Funktsioon
Sirvimisklahv (Üles)/✱	Impulsslambi sisse- või väljalülitamine
Sirvimisklahv (Alla)/**3**	Viiteaja määramine
Sirvimisklahv (Vasakule)	Fookuse režiimi muutmine
Sirvimisklahv (Paremale)	Heleduse reguleerimine

Klahv/nupp	Funktsioon
2	Pildistusrežiimi muutmine
#	Ekraanil kuvatavate ikoonide või juhiste peitmine või kuvamine
Helitugevus	Suurendamine või vähendamine

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
2. Pöörake seadet 90° vastupäeva (vasakule).
3. Libistage kaamera režiimi lüliti asendisse [ ].
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile (vt tabelit "Klahvistiku kasutamine videokaamera režiimis").
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi või kaamera nuppu.
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <[□]> või kaamera nuppu.

Klahvistiku kasutamine videokaamera režiimis

Klahv/nupp	Funktsioon
Sirvimisklahv (Üles)/✱	Impulsslambi sisse- või väljalülitamine
Sirvimisklahv (Alla)/**3**	Viiteaja määramine
Sirvimisklahv (Vasakule)	Fookuse režiimi muutmine
Sirvimisklahv (Paremale)	Heleduse reguleerimine
#	Ekraanil kuvatavate ikoonide või juhiste peitmine või kuvamine
Helitugevus	Suurendamine või vähendamine

Foto või videoklipi vaatamine

1. Libistage ooterežiimis kaamera lüliti asendisse [▶] ning vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
2. Kerige foto või videoklipini ja valige see.

Slaidiseansi vaatamine

1. Libistage ooterežiimis kaamera lüliti asendisse [▶] ning vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
2. Kerige fotoni ja vajutage <**Valikud**> → **Slaidiseanss**.

Fotode redigeerimine

Saate redigeerida fotosid ja rakendada lõbusaid efekte.

Fotode muutmine

1. Libistage ooterežiimis kaamera lüliti asendisse [▶] ning vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
2. Kerige fotoni ja vajutage <**Valikud**> → **Muuda**.
3. Kerige valikuni **Pööra ja keera** ning valige see.
4. Pöörake või keerake fotot sirvimisklahvide abil vastavalt soovile ja vajutage <**Valmis**>.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Fotode kärpimine

1. Libistage ooterežiimis kaamera lüliti asendisse [▶] ning vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
2. Kerige fotoni ja vajutage <**Valikud**> → **Muuda**.
3. Kerige valikuni **Kärbi** ja valige see.
4. Muutke sirvimisklahvide abil ristküliku suurust üle ala, mida soovite muuta ja vajutage <**Valmis**>.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Fotode suuruse muutmine

1. Libistage ooterežiimis kaamera lüliti asendisse [▶] ning vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
2. Kerige fotoni ja vajutage <**Valikud**> → **Muuda**.
3. Kerige valikuni **Muuda suurust** ja valige see.
4. Valige suurus ja vajutage <**Valmis**>.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Fotode kohandamine

1. Libistage ooterežiimis kaamera lüliti asendisse [▶] ning vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
2. Kerige fotoni ja vajutage <**Valikud**> → **Muuda**.
3. Kerige valikuni **Heledus ja kontrastsus**, **Automaattäiustus** või **Värv** ja valige see.
4. Kohandage fotot soovile vastavalt sirvimisklahvide abil ja vajutage <**Valmis**>.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Efektide rakendamine fotodele

1. Libistage ooterežiimis kaamera lüliti asendisse [▶] ning vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
2. Kerige fotoni ja vajutage <**Valikud**> → **Muuda**.
3. Kerige valikuni **Efekt** ja valige see.
4. Kerige rakendatava efektini ja vajutage <**Valmis**>.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Visuaalse detaili sisestamine

1. Libistage ooterežiimis kaamera lüliti asendisse [▶] ning vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.

2. Kerige fotoni ja vajutage <**Valikud**> → **Muuda**.
3. Kerige valikuni **Raam**, **Lisa lõikepilt**, **Lisa tekst** või **Lisa naeruk** ning valige see.
4. Kerige visuaalse detailini (raam, lõikepilt või emotikon) või sisestage lisatav tekst ning vajutage <**Valmis**> või <**OK**>.
5. Paigutage sirvimisklahvide abil visuaalne detail soovitud kohta ja vajutage <**Valikud**> → **Valmis** (vajadusel).
6. Visuaalse detaili suuruse muutmiseks või pööramiseks või teksti fondi suuruse või värvi muutmiseks vajutage <**Valikud**> → valik.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Galerii

Galeriis saate hallata kõiki meediumifaile ja voogesituse interneti-linke.

Meediumifaili avamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **Galerii**.

   Meediumifailid korraldatakse automaatselt faili tüübi järgi.
2. Kerige meediumikaustani ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige meediumifailini ja vajutage kinnitusklahvi.

Voogesituslingi lisamine galeriisse

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **Galerii** → **Voogesit.lingid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus link** → mälu asukoht (vajadusel).

3. Sisestage nimi ja veebiaadress ning vajutage <**OK**>.

Sisu voogesitus Internetist

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **Galerii** → **Voogesit.lingid**.
2. Kerige lingini ja vajutage kinnitusklahvi.

   Käivitub RealPlayer, mis küsib, kas soovite luua traadita veebiühenduse.
3. Vajutage <**Jah**>.

ShoZu

ShoZu abil saate laadida fotosid ja videoid üles oma lemmikveebisaitidele ja -blogidele ning saada nendelt kõige värskemaid uuendusi.

ShoZu aktiveerimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Rakendused** → **ShoZu** → <**Valikud**> → **Logi sisse**.
2. Sisestage oma ShoZu tunnus ja parool ning vajutage <**OK**>.
3. Kerige pöörduspunktini ja vajutage kinnitusklahvi (vajadusel).

Uue sihtvõrgu loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Rakendused** → **ShoZu** → **Lisa saite** → <**Valikud**> → **Lisa** → <**OK**>.
2. Sisestage sihtvõrgu nimi, oma e-posti aadress, kasutajanimi (vajadusel) ning parool.
3. Uue sihtvõrgu lisamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Faili üleslaadimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Rakendused** → **ShoZu** → **Saada e-posti aadressile** → **Saada uuele**.
2. Valige fail ja vajutage <**Valikud**> → **Saada**.
3. Valige sihtvõrk.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

Videotöötlus

Videotöötluse abil saate fotosid ja videoid ühendades redigeerida või teha videoid.

Video kärpimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **Videotöötlus** → **Töötle videot**.
2. Valige videofail.
3. Taasesituse alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Märkige ära uue video algus ja lõpp:
   - Vajutage <**Valikud**> → **Määra algus** kohas, kus soovite, et uus video algaks.
   - Vajutage <**Valikud**> → **Määra lõpp** kohas, kus soovite, et uus video lõppeks.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded** ja muutke videofaili salvestamise omadusi, nagu pildi kvaliteet, nime prefiks ja mälu asukoht.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Tagasi**> → <**Valikud**> → **Salvesta**.
7. Sisestage videole uus failinimi ja vajutage <**OK**>.

   Pärast uue video salvestamist esitab seade selle automaatselt.

Teksti lisamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **Videotöötlus** → **Töötle videot**.
2. Valige videofail.
3. Taasesituse alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa subtiiter**.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Taasesita**.
6. Vajutage kinnitusklahvi kohas, kus soovite, et tekst kuvatakse.
7. Sisestage soovitud tekst.
8. Vajutage kinnitusklahvi ja paigutage tekst soovitud kohta.

   Teksti fondi suuruse või värvi muutmiseks vajutage <**Valikud**> → valik.
9. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valmis**>.
10. Vajutage kinnitusklahvi kohas, kus soovite, et teksti kuvamine lõpetataks.

    Pärast teksti lisamist esitab seade video automaatselt.
11. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
12. Sisestage videole uus failinimi ja vajutage <**OK**>.

    Pärast uue video salvestamist esitab seade selle automaatselt.

Heli lisamine videole

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **Videotöötlus** → **Töötle videot**.
2. Valige videofail.
3. Taasesituse alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Heli** ja valige üks järgmistest valikutest:
   - **Helifaili lisamine** – lisage üks juba salvestatud helidest.

- **Heli salvestamine** – lisage uus heli, mille salvestate.

5. Olemasoleva heli lisamiseks vajutage **<Valikud>** → **Alusta helindamist** → heli.

   Uue heli lisamiseks vajutage kinnitusklahvi ja salvestage heli.

6. Kui olete lõpetanud, vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.
7. Sisestage videole uus failinimi ja vajutage **<OK>**.

   Pärast uue video salvestamist esitab seade selle automaatselt.

Slaidiseansi tegemine

Saate ühendada fotosid, et teha oma lemmikfotodest slaidiseanssi.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **Videotöötlus** → **Fotoanimatsioon**.
2. Valige soovitud fotod ja vajutage **<Valmis>**.
3. Valige heli.
4. Vajutades fotode vaatamise ajal **<Valikud>**, saate kasutada järgmisi valikuid.

Valik	Kirjeldus
Kohanda	Saate muuta esitatava slaidiseansi seadeid
Muuda	Saate muuta fotosid või muusikat
Seaded	Saate muuta videofaili salvestamise atribuute, nagu näiteks foto kvaliteet, vaikesilt ja mälu asukoht

5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
6. Sisestage videole uus failinimi ja vajutage <**OK**>.

   Pärast uue video salvestamist esitab seade selle automaatselt.

Süžeeskeemi tegemine

Saate ühendada fotosid ja videoid, et teha süžeeskeemi.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **Videotöötlus** → **Süžeetahvel**.
2. Valige soovitud fotod ja videod ning vajutage <**Valmis**>.
3. Vajutades süžeeskeemi vaatamise ajal <**Valikud**>, saate kasutada järgmisi valikuid.

Valik	Kirjeldus
Efekt	Värvitooni muutmine või eriefektide lisamine
Eelvaade	Slaidiseansi eelvaade
Lisa → **Lisa meedia**, **Lisa tekstilõik**	Foto, videoklipi või teksti lisamine
Üleminek	Saate muuta, kuidas slaidiseanss liigub ühelt videoklipilt või fotolt järgmisele
Jutustus → **Lisa**, **Lisa originaal-helile**	Slaidiseansile heli lisamine
Kestus	Fotode kestuse määramine
Eemalda	Foto või videoklipi eemaldamine
Liiguta	Fotode järjekorra muutmine

Valik	Kirjeldus
Seaded	Saate muuta videofaili salvestamise atribuute, nagu näiteks foto kvaliteet, vaikesilt ja mälu asukoht

4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
5. Sisestage videole uus failinimi ja vajutage <**OK**>.

   Pärast uue video salvestamist esitab seade selle automaatselt.

Digitaalkaader

Saate luua isiklikke digitaalkaadreid, ühendades oma lemmikpilte ja taustamuusikat.

Digitaalkaadri loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **Digitaalkaader**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded** → **Üldine**.
3. Määrake digitaalkaadri jaoks järgmised valikud:
   - Taustapiltide valimiseks valige **Pildid**.
   - Digitaalkaadri taasesituse kestuse valimiseks valige **Kestus**.
   - Taustamuusika valimiseks valige **Taustamuusika** → muusikafailid.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Tagasi**>.
5. Slaidiseansi valikute määramiseks valige **Slaidiesitlus** (vajadusel).
6. Vajutage uuesti <**Tagasi**>. Digitaalkaader esitatakse automaatselt.

7. Taasesituse ajal vajutage kinnitusklahvi, et peatada või jätkata taasesitust.

Digitaalkaadri esitamise ajal saate vastu võtta möödunud sündmuste märguandeid: vajutage <**Valikud**> **Seaded** → **Slaidiesitlus** → **Möödunud sündmused**.

Digitaalkaadri esitamine Photo Riveriga

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **Digitaalkaader**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Photo River**.

   Pildid jooksevad koos taustamuusikaga virtuaalselt allapoole.
3. Taasesituse lõpetamiseks vajutage <**Tagasi**>.

Raadio

FM-raadioga saate kuulata oma lemmikraadiojaamasid.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage peakomplekt vastava pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **Raadio**.
3. Kättesaadavate raadiojaamade otsimiseks kerige vasakule või paremale.

Lemmikraadiojaamade loendi seadistamine

Kui olete seadistanud raadiojaamade loendi, pääsete ligi jaamadele, kui kerite raadiokuval olles üles või alla.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Raadiojaamade loendi avamiseks vajutage raadiokuval olles <**Valikud**> → **Jaamad**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Jaam. autom. salv.**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**> (sellega asendatakse kõik olemasolevad jaamad).
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Tagasi**>.

Raadiojaamade käsitsi salvestamine

1. Kerige raadiokuval olles soovitud raadiojaamani.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta jaam**.
3. Valige tühi asukoht.
4. Sisestage jaama nimi ja vajutage <**OK**>.

FM-raadio salvestamine

1. Hetkel kuulatava raadiojaama salvestamiseks vajutage raadiokuval olles <**Valikud**> → **Salvesta**.
2. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Stopp**>.

   Salvestatud fail salvestatakse kausta **Galerii**.

RealPlayer®

Seade sisaldab rakendust RealPlayer, mille abil saate vaadata mitut tüüpi meediumifaile ja internetist voogesitusega sisu. RealPlayer toetab järgmiste laienditega faile: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra ja rv.

Teie seade ei pruugi toetada mõningaid failivorminguid.

Meediumifaili esitamine RealPlayeriga

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **RealPlayer** → **Videoklipid** või **Viimati esitatud**.
2. Otsige üles meediumifail ja vajutage kinnitusklahvi.

Veebisisu voogesitus RealPlayeriga

Kui avate veebisisu voogesituse lingi veebibrauseri kaudu, puhverdab RealPlayer sisu ja esitab selle (vt teemat "Veebilehe sirvimine" ▶ lk 53). Siis saate kasutada voogesitusega sisu esituse juhtimiseks valikuklahve ja helitugevusnuppu.

Salvesti

Salvestit saate kasutada häälmemode ja heliklippide salvestamiseks ja esitamiseks.

Heliklipi salvestamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **Salvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Kui olete salvestamise lõpetanud, vajutage <**Stopp**>.

   Heliklipp salvestatakse automaatselt.

Heliklipi esitamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Meedium** → **Salvesti**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Ava Galerii**.
3. Kerige heliklipini ja vajutage kinnitusklahvi.

   Klipp esitatakse automaatselt.

4. Esituse juhtimiseks kasutage ekraanil olevaid nuppe.

PC Studio

PC Studio, mille leiate PC Studio CD-ROM-ilt, on Windowsi-põhine programm, mis võimaldab hallata seadmes isiklikku teavet ja sünkroonida faile. Lisateabe saamiseks installige programm ja vaadake PC Studio spikrit.

PC Studio installimine

1. Sisestage PC Studio CD Windowsiga ühilduvasse arvutisse.
2. Valige installiprogrammi keel.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Installi ajal installitakse automaatselt vajalikud USB-draiverid.

PC Studio kasutamine

Oma seadme ühendamiseks arvutiga PC Studio abil, peate muutma seadme USB-režiimi (vt teemat "PC Studio kasutamine" ▶ lk 61).

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) on koduvõrguteenus, mis võimaldab teil jagada meediumisisu teie kodus olevate audio- ja videoseadmete vahel, kasutades traadita võrguühendust. DLNA teenuse kasutamiseks peab teil olema DLNA-ga ühilduv elekroonikaseade, näiteks digiboks või televiisor.

Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Rakendused** → **DLNA**.

töö

Selles peatükis õpetatakse haldama kontakte, looma kalendrikirjeid, kasutama rakendust Quickoffice ja programmi Adobe Reader ning looma märkmeid.

Kontaktid

Selles teemas õpetatakse kasutama kontaktikaarte ja -gruppe kontaktandmete salvestamiseks (nt nimed, telefoninumbrid ja aadressid).

Uue kontaktikaardi loomine

Kontaktikaarte saate talletada seadme mälus või SIM-kaardil.

Uue kontaktikaardi loomine seadme mälus

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus kontakt**.
3. Sisestage kontaktandmed.

Täiendavate andmeväljade sisestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lisa täpsustus** → andmetüüp.

4. Kui olete andmete sisestamise lõpetanud, vajutage kontaktikaardi salvestamiseks <**Valmis**>.

Uue kontaktikaardi loomine SIM-kaardil

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid** → <**Valikud**> → **Seaded** → **Vaike salvestusmälu** → **SIMi mälu** → <**Tagasi**>.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus kontakt**.
3. Sisestage kontaktandmed.
4. Kui olete andmete sisestamise lõpetanud, vajutage kontaktikaardi salvestamiseks <**Valmis**>.

Kontaktikaardi otsimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid**.
2. Sisestage otsinguväljale kontakti nime esimesed tähed.

   Kuvatakse kontaktikaartide loend, milles on esile tõstetud teie sisestatuga kõige sarnasem nimi.
3. Kerige kontaktini ja vajutage selle avamiseks kinnitusklahvi.

Kontaktikaartide kopeerimine

Kontaktikaartide kopeerimiseks ühest mälust teise toimige järgmiselt.

1. Avage järgmisel viisil kontaktiloend:
   a. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid** (seadme mälu).
   b. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid** → <**Valikud**> → **Seaded** → **Kuvatavad kontaktid** → **SIMi mälu** → <**OK**> → <**Tagasi**>.
2. Kerige kontaktini ja vajutage <**Valikud**> → **Kopeeri** → **Telefoni mälu** või **SIM-kaardi mälu**.

Vaikenumbri või -aadressi määramine

Mõnel kontaktil võib olla mitu numbrit või aadressi.

Vaikenumbri või -aadressi määramiseks toimige järgmiselt.

1. Avage kontaktiloend (vt teemat "Kontaktikaartide kopeerimine" ▶ lk 45).
2. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Põhinumbrid**.
4. Kerige põhinumbri tüübini ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kerige numbri või aadressini ja vajutage kinnitusklahvi.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Tagasi**>.

Kiirvalimisnumbri määramine kontaktikaardile

Kiirvalimisnumbri saate määrata kuni kaheksale kontaktikaardile ([**2**] kuni [**9**]); [**1**] on reserveeritud kõnepostiserverile.

Kiirvalimisnumbri määramiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige telefoninumbrini ja vajutage <**Valikud**> → **Vali kiirvalimisklahv**.
4. Kerige kiirvalimisnumbrini ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Vajadusel vajutage <**Jah**>.

Helina määramine kontaktikaardile või -grupile

Helina saate määrata mis tahes kontaktikaardile või -grupile.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.

   Või kerige grupini.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Helin**.
4. Kerige helina toonini ja vajutage kinnitusklahvi.

Üksiku kontakti puhul kasutab seade kontaktikaardile viimasena määratud helina tooni. Näiteks kui määrate grupile helina tooni ja seejärel teise helina tooni sama grupi kontaktikaardile, kasutab seade kontakti kõne korral kontaktikaardile määratud helina tooni.

Kontaktigrupi loomine

Võimalik on luua kontaktigruppe ja saata sõnumeid tervele grupile korraga.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid**.
2. Kerige grupiloendile liikumiseks paremale.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Uus grupp**.
4. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
5. Kerige uue grupini ja vajutage selle avamiseks kinnitusklahvi.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa liikmeid**.
7. Kerige iga kontaktini, mille lisada soovite, ja vajutage kinnitusklahvi.
8. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage nende gruppi salvestamiseks <**OK**>.
9. Vajadusel vajutage <**Jah**>.

Kontaktide sünkroonimine

Kontaktide sünkroonimiseks olemasolevat sünkroonimisprofiili kasutades toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktini ning vajutage **<Valikud>** → **Sünkroonimine** → **Alusta**.
3. Kerige sünkroonimisprofiili või seadmeni ja vajutage kinnitusklahvi.

Teavet sünkroonimisprofiilide või -seadete muutmise kohta on teemas "Seadme sünkroonimine" ▶ lk 62

Kalender

Kalender võimaldab pidada arvestust kohtumiste, sünnipäevade ja muude sündmuste üle.

Kalendrikirje loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Kalender**.
2. Kerige kuupäevani ning vajutage **<Valikud>** → **Uus kanne** → sündmuse tüüp.
3. Täitke väljad ja määrake sündmuse seaded.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage sissekande salvestamiseks **<Valmis>**.

Väljal **Sünkroniseerimine** saate täpsustada, kas sündmuse väärtus on **Era** (näete ainult teie), **Avalik** (seda näevad kõik, kellel on pärast sünkroonimist juurdepääs teie andmetele) või **Puudub** (pole sünkroonitud).

Kalendrivaate muutmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → vaate tüüp.

Alarmi väljalülitamine

Kui seate sündmuse meeldetuletuseks alarmi, kõlab signaal määratud ajal ühe minuti jooksul. Alarmisignaali peatamiseks vajutage <**Stopp**>.

Kui alarm kõlab, saate aktiveerida korduse funktsiooni, asetades seadme etiketi pausi aktiveerimise ajaks ekraaniga allapoole ([Menüü] → **Seaded** → **Seaded** → **Üldine** → **Kohandamine** → **Toonid** → **Etiketirežiim** → **Sisse lülitatud**).

Quickoffice®

Quickoffice'iga saate oma seadmes avada Wordi, Exceli ja PowerPointi faile.

Quickoffice'i dokumendi avamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Quickoffice**.
2. Kerige mäluni ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige dokumendini ja vajutage kinnitusklahvi.

Quickoffice'i värskendamine

Quickmanageri abil saate alla laadida programmivärskendusi, uusi Quickoffice'i tooteid ja eripakkumisi.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Quickoffice** → **Updates & upgrades**.
2. Kerige Quickmanageri üksuseni ja vajutage kinnitusklahvi.

Adobe® Reader®

Adobe Readeri abil saate avada ja vaadata PDF-dokumente.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Adobe PDF**.
2. Kerige failini ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Vajutades dokumendi vaatamise ajal <**Valikud**>, saate kasutada järgmisi valikuid.

Valik	Kirjeldus
Suumi	Dokumendi osa suurendamine
Otsi	Teksti otsimine
Vaata	Terve ekraani kasutamine dokumendi vaatamiseks või pööramiseks
Mine	Liikumine järgmisele lehele

Märkmik

Märkmiku abil saate luua tekstimärkmeid ja neid teiste seadmetega sünkroonida.

Märkme loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Märkmik**.
2. Uue märkme loomiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Sisestage tekst.
4. Kui olete teksti sisestamise lõpetanud, vajutage märkme salvestamiseks <**Valmis**>.

Märkmete sünkroonimine teiste seadmetega

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Märkmik**.
2. Kerige märkmeni ning vajutage **<Valikud>** → **Sünkroonimine** → **Alusta**.
3. Kerige sünkroonimisprofiili või seadmeni ja vajutage kinnitusklahvi.

Teavet sünkroonimisprofiilide või -seadete muutmise kohta on teemas "Seadme sünkroonimine" ▶ lk 62

veeb

Seadme sisseehitatud veebibrauseri kaudu saate luua ühenduse raadiovõrguga. Veebiühenduse loomiseks toimige järgmiselt.

- Tellige andmekõnesid toetava raadiovõrgu teenus
- Aktiveerige andmeteenus SIM-kaardi jaoks
- Hankige teenusepakkujalt interneti-pöörduspunkt
- Määrake veebiseaded

Seade on valmis looma ühendust raadiovõrguga. Kui teil ei õnnestu veebiühendust luua, võtke uute brauseriseadete saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

Veebilehe sirvimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Veeb**.

   Seade kuvab järjehoidjate ja kaustade loendi.
2. Veebilehele pääsemiseks toimige järgmiselt.
   - Kerige järjehoidja või kaustani ja vajutage kinnitusklahvi.
   - Sisestage veebiaadress ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Tööriistariba kuvamiseks või peitmiseks veebilehe sirvimise ajal vajutage ja hoidke all kinnitusklahvi.

Ikoon	Kirjeldus
	Tihti kasutatavad lingid
	Pisivaade
	Laadi uuesti
	Otsi

4. Veebiühenduse katkestamiseks vajutage <**Sulge**>.

- Kui seade näitab, et pole piisavalt mälu, sulgege mälu vabastamiseks muud töötavad rakendused ja seejärel taaskäivitage brauser.
- Kui loote krüpteeritud ühenduse, ilmub seadme ekraanile turvaindikaator (🔒).

Järjehoidja lisamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Veeb**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Järjehoid. haldur** → **Uus järjehoidja**.
3. Sisestage järjehoidja nimi, aadress ja pöörduspunkt ning soovi korral ka kasutajanimi ja parool.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Järjehoidja kasutamine

Sirvimise ajal saate kasutada ka järjehoidjaid (vt teemat "Järjehoidja lisamine" ▶ lk 53). Vajutage järgmistele üksustele juurde pääsemiseks <**Valikud**> → **Järjehoidja**.

Ikoon	Kirjeldus
	Pöörduspunkti avaleht
	Viimati külastatud lehtede kaust
	Teie loodud kaust
	Vaikekaust
	Veebikanalite kaust
	Järjehoidja

Veebilehe salvestamine ja selle vaatamine ühenduseta režiimis

Olles salvestanud veebilehe, saate vaadata selle koopiat ühenduseta režiimis veebiühendust loomata. Salvestatud koopiat ei värskendata automaatselt, nii et viimase versiooni allalaadimiseks peate aeg-ajalt uue veebiühenduse looma.

Veebilehe salvestamine

1. Veebilehele pääsemiseks kasutage brauserit (vt teemat "Veebilehe sirvimine" ▶ lk 53).
2. Vajutage <**Valikud**> → **Vahendid** → **Salvesta lehekülg**.

   Veebileht on seadmesse salvestatud.

Salvestatud veebilehe vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Veeb**.
2. Kerige valikuni **Salvestatud lehed** ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige salvestatud veebileheni ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Veebilehe värskendamiseks vajutage **<Valikud>** → **Brauseritoimingud** → **Laadi uuesti**.

Failide allalaadimine veebist

Kui laadite veebist alla faile, talletab seade need vastavasse galerii kausta. Näiteks talletatakse allalaaditud pildid kausta Pildid.

CAUTION

Veebist allalaaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viiruseid. Riski vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediumifail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

GyPSii

GyPSii on mobiilne ühiskondlik võrguteenus, mis võimaldab teil jagada teistega kohateavet restoranide ja teiste ettevõtete kohta. Samuti saate GyPSii teenust kasutada, et tuvastada oma asukohta ja leida kohti GPS-i kaudu.

GyPSii teenusega liitumine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Rakendused** → **GyPSii**.
2. Vajutage **<Options>** → **Sign up**.
3. Sisestage konto teave ja vajutage kinnitusklahvi.

4. GyPSii teenusega ühenduse loomiseks vajutage <**Yes**>.
5. Sisestage kasutajanimi ja parool ning seejärel vajutage <**OK**>.

Kohateabe üleslaadimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Rakendused** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Sisestage oma kohateave.
3. Pildi-, video- või helifaili lisamiseks vajutage <**Options**> → **Insert new** või **Insert media**.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Options**> → **Send**.
5. GyPSii teenusega ühenduse loomiseks vajutage <**Yes**>.

Sõbra hetkeasukoha leidmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Rakendused** → **GyPSii** → **SpaceMe**.
2. Sõbraloendi uuendamiseks vajutage <**Options**> → **Refresh**.
3. Kerige sõbrani ja vajutage kinnitusklahvi.

Oma hetkeasukoha leidmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Rakendused** → **GyPSii** → **FindMe**.
2. Kaardi uuendamiseks vajutage <**Options**> → **Refresh**. Teie hetkeasukoht kuvatakse kaardil.

Koha otsimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Rakendused** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Sisestage teave otsitava koha kohta.
3. Vajutage <**Options**> → **Explore**.

fring™

Fring on mobiilne interneti- ja ühiskondlik teenus, mis võimaldab teil vestelda sõpradega, kes kasutavad teist tüüpi sõnumiteenuseid, teha taskukohase hinnaga kohalikke ja rahvusvahelisi kõnesid läbi interneti ning edastada meediumifaile. Fringi abil saate kogeda oma mobiiltelefonis eeliseid, mida arvutiski. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Rakendused** → **fring**.

Google

Saate käivitada Google'i otsingumootori, et leida veebist informatsiooni, uudiseid, pilte või kohalikke teenuseid. Samuti pääsete ligi e-posti ja ka kaardi teenustele.

Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Google**.

Yahoo! Go

Yahoo otsingumootori käivitamiseks, et leida veebist informatsiooni, uudiseid, pilte või kohalikke teenuseid. Ka kiirsõnumside teenuse kasutamiseks.

Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Rakendused** → **Yahoo! Go**.

CNN

Saate vaadata CNN-uudiseid oma mobiiltelefonist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Rakendused** → **CNN**.

ühenduvus

Selles peatükis õpetatakse edastama andmeid seadmest ja seadmesse Bluetoothi funktsiooni ja arvuti andmesidekaabli abil.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Ühenduse teiste Bluetoothi võimaldavate seadmetega saate luua kuni 10 meetri kauguselt. Seinad või muud takistused seadmete vahel võivad raadiovõrguühenduse blokeerida või seda halvendada.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Ühenduvus** → **Bluetooth**.
2. Kerige valikuni **Bluetooth** ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Et seade oleks teiste Bluetoothi võimaldavate seadmete jaoks nähtav, kerige valikuni **Minu telefoni nähtavus** ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Valige nähtavuse valik ja vajutage kinnitusklahvi.

Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine

1. Vajutage ooterežiimis [Menüü] → **Ühenduvus** → **Bluetooth**.
2. Kerige seotud seadmete loendi avamiseks paremale.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Uus seotud seade**.

   Seade otsib Bluetoothi võimaldavaid seadmeid ja kuvab nende loendi.

Ikoon	Seadme tüüp
	Mobiiltelefon
	Personaalarvuti
	Käed-vabad autokomplekt
	Peakomplekt või heliseade
	Tundmatu seade

4. Kerige seadmeni ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Sisestage Bluetoothi pääsukood ja vajutage <**OK**>.

   Ühenduse loomiseks teise Bluetoothi võimaldava seadmega peavad mõlemad seadmed kasutama sama pääsukoodi. Peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel võib olla määratud pääsukood, nagu **0000**.

6. Et lubada seadmel andmeid kinnituseta saata ja vastu võtta, vajutage <**Jah**>. Kinnituse nõudmiseks vajutage <**Ei**>.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Valige saadetav fail või üksus.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saada** või **Saada visiitkaart** → **Bluetoothi abil**.
3. Kerige seotud seadmeni ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Sisestage oma pääsukood ja vajutage <**OK**> (vajadusel).

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Kui mõni seade üritab teie seadmele juurde pääseda, vajutage ühenduse lubamiseks <**Jah**>.
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage veel kord <**Jah**> (vajadusel).

Vastuvõetud objektid talletatakse kausta Saabunud. Ikoon tähistab Bluetoothi abil vastuvõetud sõnumeid.

Kaug-SIM-režiimi aktiveerimine

Kaug-SIM-režiimi kasutamiseks ühilduva käed-vabad autokomplektiga toimige järgmiselt.

1. Ühendage oma seade tunnustatud käed-vabad autokomplektiga.
2. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Ühenduvus** → **Bluetooth** → **Kaug-SIM-režiim** → **Sisse lülitatud**.

   Nüüd saate oma seadmega SIM-kaardi kaudu helistada ja kõnesid vastu võtta ainult ühendatud käed-vabad autokomplektiga.

Funktsiooni desaktiveerimiseks vajutage [ ] → **Lõpeta kaug-SIM**.

Andmete printimine

Piltide, sõnumite, kontaktandmete ja kalendri üksuste printimiseks Bluetoothi traadita funktsiooni abil toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Prindib** → üksuse tüüp → üksus.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Prindi**.
3. Vajutage kinnitusklahvi.
4. Kerige printerini ja vajutage kinnitusklahvi.

USB-ühendus

Vaiketoimingu määramine USB-ühendusele

Et seade teeks arvutiga ühendamisel (andmesidekaabli abil) vaiketoimingu, toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Ühenduvus** → **USB** → **USB-ühenduse režiim**.
2. Määrake USB-vaikerežiim (**PC Studio**, **Massmälu**, **Pildiedastus** või **Meediaedastus**).

USB-vaikerežiimi asemel saate kasutada ka valikut **Küsi ühendumisel**. Kui kasutate nimetatud valikut, palub seade valida USB-režiimi iga kord, kui loote ühenduse arvutiga.

PC Studio kasutamine

1. Valige USB-ühenduse valikuks **PC Studio**.
2. Ühendage oma seade andmesidekaabli abil arvutiga.
3. Käivitage isiklike andmete ja meediumifailide haldamiseks PC Studio.

   Lisateabe saamiseks vaadake PC Studio spikrit.

Failide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage seadmesse mälukaart.
2. Valige USB-ühenduse valik **Massmälu**.
3. Ühendage oma seade andmesidekaabli abil arvutiga.
4. Kui arvutis ilmub hüpikaken, valige **Open folder to view files** (Ava kaust failide kuvamiseks).

5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
6. Kui olete lõpetanud, ühendage seade arvuti küljest lahti.

Sünkroonimine Windows Media Playeriga

Muusikafaile saate seadmesse kopeerida seda Windows Media Player 11-ga sünkroonides.

1. Valige USB-ühenduse valikuks **Meediaedastus**.
2. Ühendage oma seade andmesidekaabli abil arvutiga.
3. Kui arvutis ilmub hüpikaken, valige **Sync digital media files to this device** (Sünkrooni digitaalsed meediumifailid selle seadmega).
4. Sisestage oma seadme nimi ja klõpsake **Finish** (Lõpeta).
5. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimis-loendisse.
6. Klõpsake **Start Sync** (Alusta sünkroonimist).
7. Kui sünkroonimine on lõpule viidud, ühendage seade arvuti küljest lahti.

Seadme sünkroonimine

Selles teemas õpetatakse sünkroonima seadmes olevaid andmeid arvutis või mõnes muus raadiovõrguseadmes olevate andmetega.

Uue sünkroonimisprofiili loomine

Seade sisaldab PC Studio sünkroonimis-profiili.

Uue sünkroonimisprofiili loomiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Ühenduvus** → **Sünkron.**.

2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus sünkr.profiil**.
3. Sünkroonimisprofiili viisardi käivitamiseks vajutage <**Alusta**> ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Andmete sünkroonimine

1. Ühendage oma seade teise Bluetoothi võimaldava seadmega (vt teemat "Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine" ▶ lk 59).
2. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Ühenduvus** → **Sünkron.**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Sünkroniseeri**.
4. Kerige seadmeni ja vajutage kinnitusklahvi (vajadusel).

Seadme ekraani allossa ilmub edenemismõõdik.

Kui sünkroonimine on lõpule viidud, võite muudetud andmete loendi vaatamiseks vajutada <**Valikud**> → **Vaata logi**.

lisaprogrammid

Selles peatükis õpetatakse kasutama arvutit, kella, teisendajat, GPS-i, navigatsiooni funktsiooni, maamärke, Smart Readerit ja sõnastikku.

Arvuti

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Arvuti**.
2. Matemaatika põhitehete sooritamiseks kasutage tähe- ja numbriklahve ning sirvimisklahve.

Kümnendkoha sisestamiseks vajutage [#]. Tulemi kustutamiseks vajutage [**C**]. Funktsioonide vahetamiseks vajutage [*].

Kell

Saate muuta kellaseadeid, määrata alarme ning vaadata kellaaegu maailmas.

Kellaseadete muutmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Kell**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.

Uue äratuse määramine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Kell**.
2. Kerige äratuste kuvale liikumiseks paremale.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Uus äratus**.
4. Määrake äratuse üksikasjad.
5. Vajutage <**Valmis**>.

Äratuse peatamine

Vajutage helisignaali kõlamise ajal äratuse peatamiseks <**Stopp**> või helisignaali kordumiseks kindla aja möödudes <**Kordus**>. Äratuse saab edasi lükata kuni viis korda.

Hetkel kasutusel olev profiiliseade ei mõjuta äratuse helisignaali tugevust.

Maailmakella loomine

Maailmakella abil saate vaadata eri linnade ja riikide kellaaegu.

Maailma kellaaegade loomiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Kell**.
2. Kerige maailmakella kuvale liikumiseks paremale.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa asukoht**.
4. Kerige linnani ning vajutage kinnitusklahvi või sisestage linna loendist otsimiseks selle nime esimesed tähed.
5. Kui soovite lisada rohkem linnu, korrake juhiseid 3 ja 4.
6. Kui olete linnade lisamise lõpetanud, vajutage <**Välja**>.

Teisendaja

Teisendaja abil saate teisendada mõõte ja valuutat ühest ühikust teise. Valuuta teisendamiseks tuleb esmalt määrata põhivaluuta ja vahetuskurss.

Valuutade ja vahetuskursside lisamine

Põhivaluuta väärtus on alati 1. Teiste valuutade vahetuskursid tuleb sisestada suhtena põhivaluuta ühe ühiku kohta. Vahetuskursid muutuvad sageli. Teisenduse täpsuse tagamiseks tuleb sisestada kehtiv vahetuskurss.

Põhivaluuta määramiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Teisendaja**.
2. Vajadusel kerige paremale, kuni kuvatakse valik **Valuutad**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Valuutakursid**.
4. Kerige valuutani ja vajutage <**Valikud**> → **Muuda valuuta nime**.
5. Sisestage põhivaluuta nimi ja vajutage <**OK**>.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Pane põhivaluutaks**.
7. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Teiste valuutade ja vahetuskursside lisamiseks toimige järgmiselt.

1. Korrake ülaltoodud juhiseid 1-4.
2. Sisestage uue valuuta nimi ja vajutage <**OK**>.
3. Kerige uue valuutani ja sisestage vahetuskurss.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Valuuta teisendamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Teisendaja**.
2. Vajadusel kerige paremale, kuni kuvatakse valik **Valuutad**.
3. Kerige allapoole valikuni **Ühik** ja seejärel teisendatava valuuta valimiseks paremale.
4. Kerige allapoole valikuni **Kogus** ja sisestage teisendatav kogus.
5. Kerige allapoole valikuni **Ühik** ja kerige paremale, et valida valuuta, millesse teisendada soovite.

   Seade kuvab teisenduse tulemi.

Mõõtühikute teisendamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Teisendaja**.
2. Kerige mõõtühiku tüübi muutmiseks paremale.
3. Kerige allapoole valikuni **Ühik** ja vajadusel põhiühiku muutmiseks paremale.
4. Kerige allapoole valikuni **Kogus** ja sisestage põhikogus.
5. Kerige allapoole valikuni **Ühik** ja vajadusel teisendusühiku muutmiseks paremale.

   Seade kuvab teisenduse tulemi.

GPS

GPS-i abil saate navigeerida, vaadata oma asukohta või teekonna üksikasju. Enne GPS-i kasutamist tuleb Bluetoothi ühenduse või raadiovõrgu kaudu aktiveerida positsioneerimismeetod.

- Parema GPS jõudluse tagamiseks ärge puudutage oma seadme sisemist GPS-antenni.

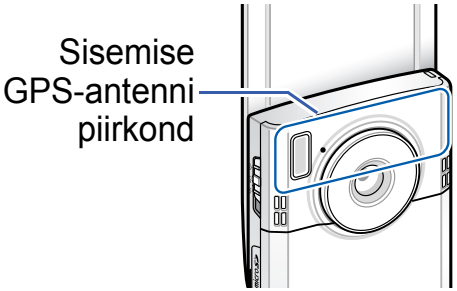

- GPS signaali võib mõjutada teie geograafiline asukoht või füüsiline keskkond.

Positsioneerimismeetodi aktiveerimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **GPS**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Positsioneer.seaded** → **Positsioneer.meetodid**.
3. Kerige positsioneerimismeetodini (**Integreeritud GPS**, **Bluetooth GPS** või **Võrgupõhine**) ja vajutage **<Valikud>** → **Lülita sisse**.

Kui lubate Bluetooth GPS-i, peate looma ühenduse Bluetoothi võimaldava seadmega (vt teemat "Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine" ▶ lk 59). Kui olete positsioneerimismeetodi aktiveerinud, püüab seade GPS-i käivitamisel selle ühenduse avada.

Navigeerimine GPS-i abil

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **GPS** → **Navigeerimine**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Määra sihtpunkt** → **Koordinaadid**.
3. Sisestage sihtkoha laius- ja pikkuskraadid ning vajutage <**OK**>.

   Seade kuvab teie sihtpunkti suuna, liikumiskiiruse ja teekonna kestuse.
4. GPS-navigatsiooni lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta navigatsioon**.

Asukoha vaatamine

Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **GPS** → **Positsioneerim.**.

Teekonna üksikasjade vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **GPS** → **Retke teepikkus**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Alusta**.

   Seade näitab teekonna üksikasju, sealhulgas selle pikkust, selleks kuluvat aega ja liikumiskiirust.
3. Teekonna üksikasjade vaatamise lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Stopp**.

Andmete allalaadimine GPS-navigatsiooni laiendamiseks

Saate laiendada oma navigatsiooni piirkondadesse, kuhu mobiilsidevõrgud ei ulatu. Esmalt laadige alla GPS+ andmefail.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Rakendused** → **GPS +**.

2. Serveriga ühenduse loomiseks vajutage <**Jah**>.
3. Vaikimisi pöörduspunkti valimiseks vajutage <**OK**>.
4. Valige **Lae andmed alla** → <**Jah**>.

   Veebi kasutamine ja andmete allalaadimine on tasuline.

Navigation

Saate kasutada Samsungi mobiilset navigaatorit, et näidata oma asendit ja navigeerida oma teekonda. See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab. Üksikasju leiate mobiilse navigaatori kiirjuhendist.

Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Rakendused** → **Navigation**.

Maamärgid

Maamärkide abil saate salvestada oma asukoha või sisestada käsitsi uusi asukohti.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Maamärgid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus maamärk** → **Vali kaardilt** või **Sisesta käsitsi**.

   Samuti võite kasutada valikut **Praegune asukoht**, et leida oma asukohta.

   Asukoha automaatseks lisamiseks peab seadmel olema aktiivne ühendus.

3. Kerige kaardil asukohani ja vajutage kinnitusklahvi (vajadusel).
4. Sisestage vajadusel maamärgi üksikasjad.
5. Kui olete maamärgiteabe sisestamise lõpetanud, vajutage <**Valmis**>.

Smart reader

Smart readeri abil saate pildistada nimekaarti ja sellelt välja tuua kontaktandmed ning salvestada seda telefonis uue kontaktina.

- Hoidke seadet nimekaardi pildistamise ajal kindlalt.
- Olge tähelepanelik, et nimekaardile ei jääks varje.
- Paigutage nimekaart tasasele ja ühtlaselt valgustatud pinnale ning pildistage seda.
- Sõltuvalt pildistustingimustest võib nimekaardi teisendamine olla mitterahuldav.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Smart reader**.
2. Pöörake seadet 90° vastupäeva (vasakule).
3. Paigutage nimekaart kaardi keskele.
4. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi või kaamera nuppu.

   Teie seade tuvastab nimekaardi ja teisendab selle kontaktikaardi vormingusse.
5. Kontaktikaardi salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Sõnastik

Sõnastiku abil saate vaadata sõnu erinevates keeltes. Sõnastiku kättesaadavus sõltub teie piirkonnast.

Sõnade otsimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Sõnastik**.
2. Sisestage inglise keelne sõna ja vajutage kinnitusklahvi.

Sõnastiku muutmine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Sõnastik** → **<Valikud>** → **Muuda sõnaraamatut...**.
2. Valige sõnastik.

haldurid

Selles peatükis õpetatakse haldama faile, zip-failide arhiive, rakendusi, seadme konfiguratsioone, litsentse ja ühendusi.

Failihaldur

Failihalduri abil saate otsida ja korraldada oma faile ja kaustu.

Faili või kausta otsimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Failihaldur** → mälutüüp.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Leia**.
3. Kerige mälutüübini ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Valige soovitud kaust ja sisestage otsinguväljale tekst ning vajutage kinnitusklahvi.
5. Faili või kausta avamiseks otsingutulemitest kerige failini või kaustani ja vajutage kinnitusklahvi.

Uue kausta loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Failihaldur** → mälutüüp.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Korrasta** → **Uus kaust**.
3. Sisestage kausta nimi ja vajutage **<OK>.**

Faili teisaldamine kausta

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Failihaldur** → mälutüüp.
2. Kerige faili või kaustani ja vajutage **<Valikud>** → **Korrasta** → **Teisalda kausta** → mälutüüp.
3. Kerige kaustani ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kerige alamkaustani ja vajutage kinnitusklahvi (vajadusel).
5. Vajutage kinnitusklahvi.

Mälukaardi vormindamine

Seade toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32.

1. Paigaldage mälukaart (vt kiirjuhendit).
2. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Failihaldur** → sisestatud mälukaart.
3. Vajutage **<Valikud>** → **Mälukaardi valikud** → **Vorminda**.
4. Kinnitamiseks vajutage **<Jah>**.

Mälukaardi kaitsmine parooliga

Kui paroolikaitse on aktiveeritud, ei saa seadmed, mis seda funktsiooni ei toeta (nt personaalarvutid), mälukaarti lugeda. Et mälukaarti selliste seadmetega kasutada, tuleb paroolikaitse keelata.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Failihaldur** → sisestatud mälukaart.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Mälukaardi parool** → **Määra**.
3. Sisestage ja kinnitage parool (kuni 8 märki).
4. Vajutage <**OK**>.
5. Parooli eemaldamiseks vajutage <**Valikud**> → **Mälukaardi parool** → **Eemalda**.
6. Vajutage <**Jah**>.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Mälu üksikasjade vaatamine

Seadmes oleva mälukaardi kasutatud ja vaba ruumi vaatamiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Failihaldur** → mälutüüp.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Andmed** → **Kaust**, **Mälukaart** või **Mälu**.

Zip

Saate luua ja hallata zip-arhiive, mis on salvestatud teie telefoni mällu või mälukaardile.

Uue arhiivi loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Zip**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus arhiiv**.
3. Sisestage arhiivi nimi ja vajutage <**OK**>.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa arhiivi** → fail.

Faili ekstraktimine teise kausta

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Kontor** → **Zip**.
2. Kerige arhiivini ja vajutage kinnitusklahvi.

3. Kerige failini ja vajutage <**Valikud**> → **Ekstrakti** → mälutüüp.
4. Valige kaust, kuhu fail ekstraktida.

Rakenduse haldur

Seade toetab rakendusi, mis on tehtud operatsioonisüsteemi Symbian ja Java platvormi versiooni Micro Edition (J2ME™) jaoks. Seade ei toeta rakendusi, mis on tehtud muude operatsioonisüsteemide või Java platvormide (sh PersonalJava™) jaoks. Teavet selle kohta, kuidas oma seadmele rakendusi alla laadida, on teemas "Failide allalaadimine veebist" ▶ lk 55.

Uue rakenduse installimine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Rak. haldur** → **Installifailid**.
2. Kerige rakenduseni ja vajutage <**Valikud**> → **Installi**.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakendusehaldur püüab installi käigus automaatselt rakenduse digitaalallkirju ja -sertifikaate kontrollida ning kuvab hoiatuse, kui rakendus ei vasta tavalistele turvanõuetele. Oma seadmete ja andmete kaitsmiseks hoiduge installimast rakendusi, millel puuduvad kehtivad digitaalallkirjad või -sertifikaadid.

Rakenduse eemaldamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Rak. haldur** → **Installitud rak.**.
2. Kerige rakenduseni ja vajutage <**Valikud**> → **Desinstalli**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Seadmehaldur

See funktsioon sõltub võrgust ja ei pruugi teie teenusepakkuja kaudu saadaval olla. Kui seadmehaldur on saadaval, võimaldab see teenusepakkujal teid seadme konfiguratsioonide osas aidata. Enne konfigureerimisseansi alustamist tuleb määrata serveri profiil.

Serveri profiili määramine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Sead.hald.**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Serveri profiilid**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Uus serveri profiil**.
4. Määrake serveri valikud vastavalt teenusepakkujalt saadud juhistele.
5. Kui olete valikute määramise lõpetanud, vajutage <**Tagasi**>.

Konfigureerimisseansi alustamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Sead.hald.**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Serveri profiilid**.
3. Kerige serveri profiilini ja vajutage <**Valikud**> → **Alusta konfig.**.
4. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
5. Kerige pöörduspunktini ja vajutage kinnitusklahvi (vajadusel).

Litsentsihaldur

Digitaalse sisu allalaadimisel võib vajalikuks osutuda failile juurdepääsu võimaldava litsentsi ostmine veebisaidilt.

Litsentside vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Litsentsid**.
2. Kerige kaustani ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige litsentsini ja vajutage kinnitusklahvi.

Aegunud litsentsi taastamine

Kui litsents aegub, tuleb meediumifaili kasutamiseks täiendavad õigused osta.

Aegunud litsentsi taastamiseks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Vahendid** → **Litsentsid**.
2. Kerige valikuni **Valed litsentsid** ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige litsentsini ja vajutage <**Valikud**> → **Laadi uus litsents**.
4. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
5. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ühendusehaldur

Ühendusehalduri abil saate vaadata andmeühenduste üksikasju ja avatud ühendusi sulgeda.

Ühenduse üksikasjade vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Ühenduvus** → **Ühen.hald.** → **Aktiivsed ühendused**.
2. Kerige ühenduseni ja vajutage <**Valikud**> → **Üksikasjad**.

Avatud ühenduse sulgemine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Ühenduvus** → **Ühen.hald.** → **Aktiivsed ühendused**.
2. Kerige ühenduseni ja vajutage <**Valikud**> → **Katkesta**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Traadita ühenduse üksikasjade vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Ühenduvus** → **Ühen.hald.** → **Kasutatavad WLAN-võrgud**.
2. Kerige ühenduseni ja vajutage **<Valikud>** → **Andmed**.

seaded

Sellest peatükist saate teavet seadme seadete kohta. Seadme seadetele juurdepääsuks toimige järgmiselt.

1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Seaded** → **Seaded**.
2. Kerige kategooriani (**Üldine**, **Telefon,** **Ühendus** või **Rakendused**) ja vajutage kinnitusklahvi.

Mõnele seadele on võimalik juurde pääseda ka teistest menüüdest: vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.

Üldised seaded

Kohandamine

Siia kuulub ekraani ilme ja toimimisviis, ooterežiimivalikud, helinad ja keel (teavet **Teemad** seadete kohta on kiirjuhendis).

Kp ja kellaaeg

Järgmiste valikute abil saate hallata kuupäeva, kellaaja ja alarmide ilmet ning toimimisviisi.

Lisatarvikud

Saate seadistada seadet vaikimisi valitava lisatarvikuna kasutama peakomplekti, kõrvaklappe, autokomplekti või teist seadet: vajutage <**Valikud**> → **Vali vaikeseadeks**.

Turvalisus

Järgmiste valikute abil on võimalik määrata turvakoode ning hallata turvasertifikaate ja -mooduleid.

Algsed seaded

Selle valiku abil saate taastada algsed vaikeseaded. Algsete seadete taastamiseks peate sisestama lukukoodi. Pärast lukukoodi sisestamist seade taaskäivitub.

Positsioneering

Selle valiku abil saate hallata meetodeid ja servereid, mida seade kasutab globaalse positsioneerimise teabe hankimiseks.

Telefoni seaded

Kõne

Numbrinäidu, koputuse, kiirvalimise ja muude kõnevalikute abil saate juhtida seadme toimimist kõnede puhul.

Suunamine

Saate suunata sissetulevad kõned teisele numbrile. Kõnede suunamisel tuleb määrata number, millele kõned suunatakse ja aeg, mille möödumisel kõned edasi suunatakse.

Kõnepiirang

Saate piirata väljuvad, saabuvad või rahvusvahelised kõned.

Võrk

Saate hallata võrgurežiime ja valimisviise.

Ühendusseaded

Bluetooth

Saate hallata Bluetoothi funktsiooni.

USB

Saate juhtida oma seadme käitumist arvutiga ühendamisel.

Võrgusihtkohad

Saate hallata pöörduspunkti ühendusi, paroole ja kodulehti.

Pakettside

Saate hallata pakettandmesideühendusi GPRS-võrgu kasutamisel.

WLAN

Saate hallata WLAN-i kättesaadavust.

Videojaotus

Saate hallata video jagamise teenuse kasutamist.

Olekuteave

Saate hallata olekuteabe serveri seadeid kasutades vestlusi. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

SIP-seaded

Saate hallata, kuidas seade käsitseb interneti-kõnesid ja multimeedium-teenuseid. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

XDM-profiil

Saate hallata kasutajaprofiili seadeid, et pääseda ligi XDM (XDM dokumendi haldus) teenusele. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kaugdraiv

Saate määratleda kaugdraivi, mida saab kasutada võrguserveris andmetele ligi pääsemiseks. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

See on saadaval ainult sõltuvalt teie teenusepakkujast või piirkonnast.

Konfig.

Selle valiku abil saate vaadata teenusepakkujalt saadud võrgukonfiguratsioone. Konfiguratsioonide rakendamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

APN juhtimine

Järgmiste valikute abil saate hallata pakettandmesideühendusi, kui teie SIM-kaart toetab pöörduspunkti juhtimisteenust. Selle teenuse sisse- või väljalülitamiseks või lubatud pöörduspunktide muutmiseks vajutage <**Valikud**>.

Rakenduste seaded

RealPlayer

Selle valiku abil saate juhtida RealPlayeri käitumist videote esitamisel ja meediumifailide voogesitusel.

Helisalvesti

Saate määrata heliklippide kvaliteedi ja salvestuskoha.

Kaamera

Selle valiku abil saate juhtida kaamera käitumist pildistamisel ja videoklippide salvestamisel.

Rakend.haldur

Saate juhtida oma seadme käitumist uute rakenduste installimisel.

Logi

Saate määrata, kui kaua logifunktsioon kõnede ja pakettandmeside teavet talletab.

tõrkeotsing

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated:

Teade	Võimalik lahendus
Paigalda SIM-kaart	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Lukus	Iselukustumisfunktsioon on aktiveeritud. Seadme kasutamiseks tuleb valida <**Ava**> ja sisestada kood. Iselukustumisfunktsiooni keelamiseks toimige järgmiselt.
	1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Seaded** → **Seaded** → **Üldine** → **Turvalisus** → **Telefon ja SIM-kaart**. 2. Määrake valiku Aeg tel. iselukustuseni olekuks **Puudub**.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PINkood. PIN-koodi päringu funktsiooni keelamiseks toimige järgmiselt.

Teade	Võimalik lahendus
	1. Ooterežiimis vajutage [Menüü] → **Seaded** → **Seaded** → **Üldine** → **Turvalisus** → **Telefon ja SIM-kaart**. 2. Määrake valiku Aeg tel. iselukustuseni olekuks **Välja lülitatud**.
X katset jäänud. Sisestage PUK-kood	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Seade ei näita levi (võrgutähise kõrval pole ühtegi levipulka)

- Kui olete seadme äsja sisse lülitanud, oodake umbes kaks minutit, kuni seade võrgu leiab.
- Tunnelis ja liftis ei pruugi seade levi leida. Liikuge avatud alale.
- Võimalik, et viibite väljaspool teeninduspiirkonda. Teeninduspiirkonda sisenemisel peaks seade levi leidma.

Olete unustanud turva-, PIN- või PUK-koodi

Luku vaikekood on **00000000**. Kui olete selle või mõne muu koodi unustanud või kaotanud, pöörduge seadme müüja või oma teenusepakkuja poole.

Ekraanil on valged jooned

Ekraanile võivad tekkida valged jooned, kui te pole seadet pikka aega kasutanud ja lülitate selle siis sisse või kui eemaldate aku seadet esmalt välja lülitamata. Ekraan peaks lühikese aja jooksul ise korda minema.

Sisestasite numbri, kuid kõne ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata

- Veenduge, et kontaktandmete alla on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Teine kõneosaline ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole blokeeritud.
- Asetage sisseehitatud mikrofon suule lähemale.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Veenduge, et siseantenn seadme ülaosas pole blokeeritud.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Aku ei lae korralikult või mõnikord lülitab seade end laadimise ajal ise välja

- Ühendage laadija seadme küljest lahti ja eemaldage aku, seejärel paigaldage see uuesti ning proovige uuesti laadida.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Seade läheb tuliseks

See võib juhtuda siis, kui kasutate korraga mitut rakendust. Seade kasutab rohkem voolu ja võib kuumeneda. See on normaalne ja ei tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Seade küsib, kas soovite mõned andmed kustutada

Vaba mäluruumi on vähe. Teisaldage andmed mälukaardile või kustutage rakendustest vanad objektid.

Rakendus on hangunud (ei reageeri)

1. Rakenduste loendi avamiseks vajutage ja hoidke all [Menüü].
2. Kerige hangunud rakenduseni ja vajutage [**C**] ning seejärel <**Jah**>.
3. Käivitage rakendus uuesti.

Bluetoothi võimaldavat seadet ei õnnestu leida

- Veenduge, et mõlemas seadmes on Bluetoothi funktsioon aktiveeritud.
- Veenduge, et seadmed ei ole teineteisest kaugemal kui 10 meetrit ja et nende vahel pole seina või muid takistusi.
- Veenduge, et kummalgi seadmel poleks nähtavuse olekuks **Varjatud**.
- Veenduge, et mõlemad seadmed ühilduvad Bluetoothi tehnoloogiaga.

register

Adobe Reader, 50

Bluetooth
- aktiveerimine, 58
- andmete edastamine, 59
- andmete vastuvõtmine, 60
- ühenduse loomine teiste seadmetega, 59

digitaalkaader, 39

Etiketirežiim, 28, 49

failid ja kaustad
- failihaldur, 73
- otsimine, 73
- teisaldamine, 74
- uute kaustade loomine, 74

Galerii vt meedium

GyPSii, 55

Kalender
- kirjete loomine, 48
- sündmusealarmide väljalülitamine, 49
- vaadete muutmine, 49

kell
- maailmakella loomine, 65
- seadete muutmine, 64
- äratuste määramine, 65
- äratuste peatamine, 65

kontaktid
- helina määramine, 47
- kiirvalimisnumbrite määramine, 46
- kontaktigruppide loomine, 47
- kontaktikaartide loomine, 44
- kontaktikaartide otsimine, 45
- sünkroonimine, 48
- vaikenumbrite või -aadresside määramine, 46

kuupäev ja kellaaeg, 81

kõned
- pausi sisestamine, 10
- piirang (blokeerimine), 11, 82
- suunamine, 11, 81
- valimine, 10

vastamata kõnede vaatamine, 10
viimati valitud numbrite vaatamine, 11

lisatarvikud, 81

litsentsid, 78

meedium
failide avamine galeriis, 33
heliklippide esitamine, 42
heliklippide salvestamine, 42
juurdepääs voogesitusega sisule, 34, 42
meediumifailide esitamine, 33, 42

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 28
failide lisamine muusikakogusse, 27
failide lisamine seadmesse, 27

mälukaardid
kaitsmine, 74
vormindamine, 74

märkmed
märkmete loomine, 50
sünkroonimine, 51

pakettside, 25, 82

PC Studio
installimine, 43
kasutamine, 61
USB-režiimi määramine, 61

PDF vt Adobe Reader

pöörduspunktid, 82

raadio, 40

rakendused
installimine, 76
sertifikaatide kontrollimine, 76
toetatud, 76

RealPlayer vt meedium

salvesti vt meedium

seadmehaldur
konfigureerimisseansi alustamine, 77
serveri profiilide määramine, 77

ShoZu, 34

Smart reader, 71

sõnastik, 72

teisendaja
  mõõtühikute teisendamine, 67
  vahetuskursside määramine, 66
  valuuta teisendamine, 67
  valuutade lisamine, 66

turvalisus, 81

videoredaktor, 35

zip, 75

Quickoffice
  dokumentide avamine, 49
  quickoffice'i värskendamine, 49

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon : I8510

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)**
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (07-2005)
	EN 301 908- 2 V2.2.1 (10-2003)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168 ⓘ

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.07.23

Yong-Sang Park / juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

*** See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.**

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Estonian. 11/2008. Rev. 1.0